

BONECO
healthy air

TRADITION SINCE 1956
 A SWISS COMPANY

U350 MANUAL



READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NÁVOD K POUŽITÍ BONECO U350

OBSAH

Technické údaje	245
Návod	246
Co je dobré vědět o vlhkosti vzduchu	246
Rozsah dodávky	246
Přehled a názvy dílů	247
Údaje na displeji	248
Panel tlačítek	249
Příprava odvápnovací patrony „A250 Aqua Pro“	250
Příprava odvápnovací patrony	250
O tvrdosti vody	250
Určení tvrdosti vody	250
Uvedení do provozu a vypnutí	251
Správné stanoviště	252
Správné stanoviště	252
Vlhkost vzduchu a rozprašovač	253
Uložení nastavení	253
Režim „AUTO“	253
Regulace vlhkosti vzduchu	253
Regulace výkonu	253

Funkce Komfort	254
Zapnutí a vypnutí topení	254
Nádobka na vonné látky	254
Funkce časovače	255
Nastavení časovače vypnutí	255
Nastavení časovače zapnutí	255
Čištění a údržba	256
Pokyny k údržbě	256
Odstranění vodního kamene	257
Odvápnění přístroje	257
Čištění membrány	257
Smazání pokynu k čištění	257
Výměna Ionic Silver Stick®	258
Princip činnosti	258
Výměna Ionic Silver Stick®	258
Náhrada	258

TECHNICKÉ ÚDAJE

Síťové napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	110 W
Zvlhčovací výkon	500 g/h*
Pro velikosti místností do	60 m ² / 150 m ³
Kapacita	5,0 litru
Rozměry D × Š × V	308 × 165 × 325 mm
Vlastní hmotnost	2,74 kg
Hlučnost za chodu	< 45 dB(A)

* při provozu s předehříváním

NÁVOD

Gratulujeme Vám k zakoupení přístroje BONECO U350. Výkonný zvlhčovač vzduchu / rozprašovač udržuje vzdušnou vlhkost stále na příjemné úrovni.

Přístroj BONECO U350 je navržen pro nekomplikovaný, plně automatický provoz. Všechny vlastnosti je však možné přizpůsobit vašim preferencím a požadavkům. Tento návod Vám ukáže, jak si můžete vytvořit vlastní klima, ve kterém se budete cítit dobře.


CO JE DOBRÉ VĚDĚT O VLHKOSTI VZDUCHU

Správná vlhkost vzduchu je pro naše zdraví velmi důležitá. Suchý vzduch v interiéru vede v zimě k popraskané, svědivé pokožce. Člověk pocituje sucho v očích a krku, pocit pohody výrazně klesá. To platí nejen pro dospělé, ale ještě více pro kojence, malé děti a dokonce domácí zvířata. Suché sliznice v zimě zvyšují naši náchylnost k nachlazení a jiným infekcím.


S přístrojem BONECO U350 jsou tyto problémy minulostí. Jeho inteligentní automatika udržuje vzduch čistý a jeho vlhkost stále na ideální úrovni – dokonce i ve velkých místnostech s plochou až 60 metrů čtverečních.

Nově získaného komfortu se již nebudete chtít vzdát.


ROZSAH DODÁVKY

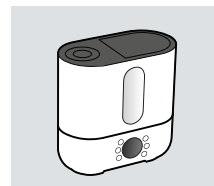


BONECO U350

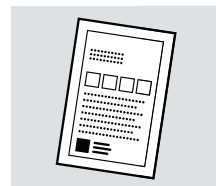


Čisticí a odvápnovací prášek „CalcOff“

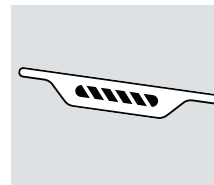

Ionic Silver Stick® A7017

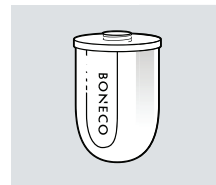

A250 AQUA PRO

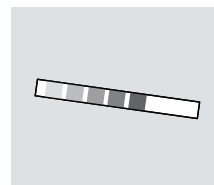


Testovací proužek tvrdosti vody

PŘEHLED A NÁZVY DÍLŮ










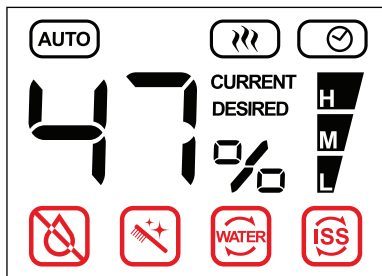


- 1 Kryt
- 2 Tryska
- 3 Tubus
- 4 Tyčinka Ionic Silver Stick®
- 5 Hlavní spínač / regulátor
- 6 Dotykový displej
- 7 A250 AQUA PRO
- 8 Nádobka na vonné látky
- 9 Napájení

ÚDAJE NA DISPLEJI




Přehled všech údajů zobrazovaných na displeji





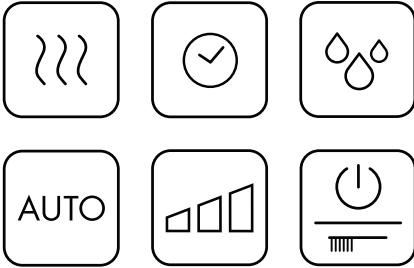


Symbol	Význam	
	Aktuální nebo požadovaná vlhkost vzduchu	253
	Plně automatický provoz	253
	Topení aktivováno	254
	Časovač aktivní	255
CURRENT	Hodnota uvádí aktuální vlhkost vzduchu	253
DESIRED	Hodnota uvádí požadovanou vlhkost vzduchu	253

Symbol	Požadovaná činnost	
	Doplňte vodu	256
	Vyměňte vodu v přístroji	256
	Výměna Ionic Silver Stick®	258
	Je potřeba provést čištění	257

PANEL TLAČÍTEK




Panel tlačítek na přístroji

Tlačítko	Funkce	
	Zapnutí a vypnutí přístroje	257
	Regulace výkonu	253
	Režim „AUTO“	253
	Zapnutí/vypnutí topení	254
	Vyvolání funkce časovače	255
	Změna vlhkosti vzduchu	253

PŘÍPRAVA A250 AQUA PRO

PŘÍPRAVA A250 AQUA PRO

1. Odstraňte balení A250 AQUA PRO.

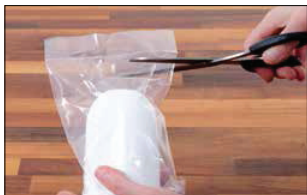

2. Po dobu 2 minut namáčejte A250 AQUA PRO pod tekoucí studenou vodou.



3. Našroubujte A250 AQUA PRO BONECO U350.

O TVRDOSTI VODY

Přístroj BONECO U350 se dodává s A250 AQUA PRO. Obsažený granulát filtruje vápno z vodovodní vody, aby nebylo předáváno do vzduchu v interiéru. Tvrdá vodovodní voda urychluje nasycování granulátu, takže je třeba A250 AQUA PRO vyměnit dříve.

URČENÍ TVRDOSTI VODY

1. Dodaný testovací proužek podržte 1 sekundu ve sklenici se studenou vodovodní vodou.



2. Po jedné minutě odečtěte tvrdost vody.


3. Doba účinnosti A250 AQUA PRO zjistíte podle tabulky:

■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Nasyčenou A250 AQUA PRO zlikvidujte s běžným domovním odpadem.

A250 AQUA PRO se nesmí používat déle, než je uvedeno. Bílý sediment kolem přístroje je bezpečným znamením, že je A250 AQUA PRO vypotřebovaná. Náhradní A250 AQUA PRO zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.boneco.com.

UVEDENÍ DO PROVOZU A VYPNUTÍ

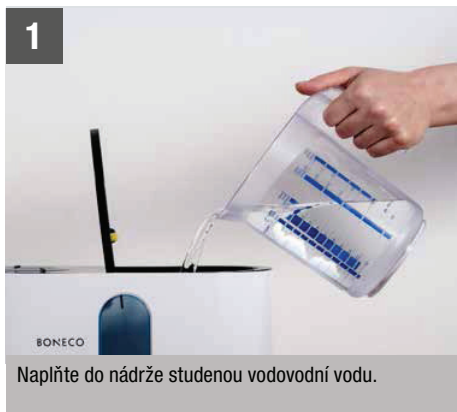

SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

SPRÁVNÉ STANOVIŠTĚ

Přístroj BONECO U350 uvolní za hodinu do vzduchu více než půl litru vody. Proto je důležité, aby byl přístroj postaven na správném místě.



Nestavte přístroj BONECO U350 přímo na podlahu, protože vlhkost mlhy může poškodit její povrch, například u parket nebo choulostivých koberců.

- Dbejte na to, aby byl přístroj umístěn asi 30 centimetrů od nejbližší stěny.
- Nesměřujte mlhu na stěnu, rostliny, nábytek nebo jiné předměty, aby nebyly poškozeny kondenzovanou vodou. Dodržujte vzdálenost nejméně 50 cm.


VLHKOST VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

ULOŽENÍ NASTAVENÍ

Přístroj BONECO U350 při vypnutí ukládá naposled použité nastavení. Je-li však přístroj na několik sekund odpojen od elektrické sítě, spustí se v každém případě v režimu **AUTO**.

REŽIM „AUTO“



V režimu **AUTO** se zvlhčování reguluje automaticky a vlhkost vzduchu je nastavena na 50 %. Jakmile jsou však vlhkost vzduchu nebo rozprašovač řízeny ručně, je režim **AUTO** opuštěn.

Pro novou aktivaci režimu **AUTO** klepněte jednou na symbol .

Topení lze zapínat nebo vypínat, aniž přístroj opustí režim **AUTO**. Režim **AUTO** zůstává aktivní také při nastavení časovače.


REGULACE VLHKOSTI VZDUCHU

Vlhkost vzduchu lze nastavit od 30 % do 70 %. V nastavení „Co“ (pro „Continuous“ (tj. trvalý)) pracuje rozprašovač bez ohledu na naměřenou vlhkost vzduchu – vypne se tedy teprve v okamžiku, kdy je nádrž prázdná nebo přístroj vypnut.

1. Klepněte na symbol . Zobrazení aktuální vlhkosti vzduchu bliká.
2. Pokud zobrazení bliká, klepněte znovu na symbol , až je nastavena požadovaná vlhkost vzduchu.

Po několika sekundách je hodnota uložena. Zobrazení již neblíká.

REGULACE VÝKONU

1. Klepněte vícekrát na symbol , až se na displeji zobrazí požadovaný stupeň.

Symbol na displeji ukazuje, který ze tří stupňů (nízký/střední/vysoký) byl zvolen:




FUNKCE KOMFORT

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TOPENÍ


Přístroj BONECO U350 je vybaven zapínatelným topením. Ohřívá mlhu při výstupu na cca 35 °C, takže udržuje příjemnou teplotu místnosti.

Několik minut trvá, než topení dosáhne plného výkonu.

1. Pro zapnutí nebo vypnutí topení klepněte jednou na symbol .

NÁDOBKKA NA VONNÉ LÁTKY

Do nádobky na vonné látky na zadní straně přístroje BONECO U350 můžete přidávat běžné aromatické látky pro zvlhčovač vzduchu.

 Aromatické látky v žádném případě nedávejte přímo do vodní nádrže nebo do vodní vaničky; přístroj BONECO U350 by se tím poškodil a záruka by zanikla!

1. Pro odblokování zásuvky krátce zatlačte na nádobku na vonné látky.



2. Na vatou v zásuvce nakapejte aromatickou látku podle své volby.



FUNKCE ČASOVAČE

Funkci časovače můžete určit, jak dlouho má BONECO U350 pracovat, než se automaticky vypne (časovač vypnutí).

Nebo můžete určit, po jaké době se má přístroj automaticky zapnout (časovač zapnutí). Tuto funkci použijete např. pro aktivaci přístroje BONECO U350 před vaším návratem, aby na vás doma čekalo optimální klima.

NASTAVENÍ ČASOVAČE VYPNUTÍ

1. Zapněte přístroj BONECO U350.
2. Zvolte požadovaná nastavení.
3. Klepněte vícekrát na symbol ☹, až se zobrazí požadovaná doba provozu.

Přístroj BONECO U350 bude nyní pracovat po zvolenou dobu a poté se automaticky vypne.

4. Pro předčasnou deaktivaci časovače vypnutí přístroj BONECO U350 vypněte a podle potřeby znovu zapněte.

NASTAVENÍ ČASOVAČE ZAPNUTÍ

1. Vypněte přístroj BONECO U350.
2. Klepněte vícekrát na symbol ☺, až se zobrazí požadovaná pohotovostní doba.

BONECO U350 se po definované době zapne a pracuje ve zvoleném nastavení.

3. Pro předčasnou deaktivaci časovače zapnutí přístroj BONECO U350 zapněte a podle potřeby znovu vypněte.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

POKYNY K ÚDRŽBĚ

S delší dobou provozu se výkon Ionic Silver Stick® snižuje a vnitřní součásti přístroje BONECO U350 se zavápňují. Odstátá voda může navíc negativně působit na hygienu a vydávat nepříjemný zápach. Pravidelná údržba a pravidelné čištění jsou proto předpokladem hygienického a bezporuchového provozu.

Doporučené intervaly čištění a údržby se liší podle kvality vzduchu a vody a doby provozu.

Pro vnější čištění používejte měkký, vlhký hadr.



Před každým čištěním se musí odpojit síťový kabel ze zásuvky.

Interval	Činnost
Denně	Kontrola hladiny vody, případně doplnění vody
Od 1 týdne bez provozu	Vyprázdnění a vyčištění BONECO U350
Každé 2 týdny	Vyčištění vodní vaničky a vodní nádrže
Každých 2–6 měsíců	Výměna A250 AQUA PRO
Ročně	Výměna Ionic Silver Stick®

ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE

ODVÁPŇENÍ PŘÍSTROJE

1. Vypněte přístroj BONECO U350.
2. Vyprázdněte vodní vaničku a vodní nádrž.
3. Odstraňte Ionic Silver Stick®.
4. Obsah 1 sáčku CalcOff rozmíchejte s 0,5 litru vody a směs nalijte na polovic vlevo a vpravo do vodní nádrže.



5. Nechte roztok působit 30 minut.
6. Vypláchněte vodní nádrž studenou vodovodní vodou. Případně kartáčem odstraňte zbytky vápna.



ČIŠTĚNÍ MEMBRÁNY

Odolné vápenné usazeniny na membráně lze odstranit žlutým kartáčem, který je uložen uvnitř přístroje BONECO U350.



! Pro čištění membrány v žádném případě nepoužívejte ostré předměty nebo agresivní čisticí prostředky; přístroj BONECO U350 by se tím mohl poškodit a záruka by zanikla!

SMAZÁNÍ POKYNU K ČIŠTĚNÍ

Po vyčištění smažte pokyn  stisknutím tlačítka  na 2 sekundy.

VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

PRINCIP ČINNOSTI

Tyčinka Ionic Silver Stick® brání množení bakterií ve vodě a výrazně tak přispívá k hygieně a pocitu pohody a dobrému zdraví. Tyčinka Ionic Silver Stick® rovněž podléhá opotřebením a musí se pravidelně měnit.


Nutnost výměny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji tento symbol:



VÝMĚNA IONIC SILVER STICK®

1. Sejměte vodní nádrž.
2. Odstraňte spotřebovanou tyčinku Ionic Silver Stick® a zlikvidujte ji s běžným domovním odpadem.



3. Vložte novou tyčinku Ionic Silver Stick®.
4. Pro smazání zobrazeného symbolu podržte tlačítko  stisknuté po dobu 2 sekund (viz levý sloupec).

NÁHRADA

Ionic Silver Stick® je součástí dodávky přístroje BONECO U350. Náhradní patronu zakoupíte u specializovaného prodejce BONECO nebo v našem internetovém obchodě na adrese www.shop.boneco.com.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE BONECO U350

OBSAH

Technické údaje	261
Úvod	262
Čo by ste mali vedieť o zvlhčovači vzduchu	262
Obsah balenia	262
Prehľad a označenie častí	263
Indikácie na displeji	264
Tlačidlové pole	265
Príprava A250 AQUA PRO	266
Príprava A250 AQUA PRO	266
O tvrdosti vody	266
Určenie tvrdosti vody	266
Uvedenie do prevádzky a vypnutie	267
Správne umiestnenie	268
Správne umiestnenie	268
Vlhkosť vzduchu a rozprašovač	269
Uloženie nastavení	269
Režim „Auto“	269
Regulácia vlhkosti vzduchu	269
Regulácia výkonu	269

Komfortné funkcie	270
Zapnutie a vypnutie ohrevu	270
Nádobka na aromatickú látku	270
Funkcie časovača	271
Nastavenie časovača OFF	271
Nastavenie časovača ON	271
Čistenie a ošetrovanie	272
Pokyny na ošetrovanie	272
Odvápnenie	273
Odvápnenie prístroja	273
Čistenie membrány	273
Zrušenie upozornenia na čistenie	273
Výmena Ionic Silver Stick®	274
Spôsob pôsobenia	274
Výmena Ionic Silver Stick®	274
Náhradné tyčinky	274

TECHNICKÉ ÚDAJE

Sieťové napätie	230 V/50 Hz
Príkon	110 W
Výkon zvlhčovania	500 g/h*
Pre miestnosti	60 m ² / 150 m ³
Objem	5,0 litra
Rozmery D×Š×V	308×165×325 mm
Hmotnosť bez náplne	2,74 kg
Prevádzková hlučnosť	<45 dB(A)

* pri prevádzke s predhrievaním

ÚVOD

Blahoželáme vám ku kúpe zvlhčovača BONECO U350. Výkonný zvlhčovač vzduchu/rozprašovač stále udržuje vlhkosť vzduchu na príjemnej úrovni.

Prístroj BONECO P340 je koncipovaný na nekompliko- vanú, plne automatickú prevádzku. Všetky vlastnosti sa však dajú prispôsobiť vašim želaniam a požiadavkám. Tento návod vám ukáže, ako si môžete vytvoriť vlastnú klímu, v ktorej sa budete cítiť príjemne.


ČO BY STE MALI VEDIEŤ O ZVLHČOVAČI VZDUCHU

Správna vlhkosť vzduchu má veľký význam pre naše zdravie. Suchý vzduch v miestnosti v zime je príčinou popraskanej, podráždenej pokožky. Pociťujeme sucho v očiach a hrdle, pocit pohody sa výrazne stráca. Platí to nielen pre dospelých, ale najmä aj pre dojčencov, malé deti a dokonca aj pre domáce zvieratá. Suchá sliznica spôsobuje, že sme v zime aj náchylnejší na prechladnutia a iné infekčné ochorenia.


S prístrojom BONECO U350 budú tieto problémy minulosťou. Jeho inteligentná automatika udržiava vlhkosť vzduchu vždy na ideálnej úrovni – aj vo veľkých miestnostiach s plochou do 60 štvorcových metrov.

Novo získaného komfortu sa už nebudete chcieť zriecť.


OBSAH BALENIA

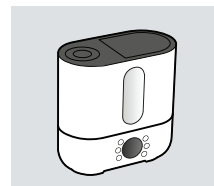


BONECO U350

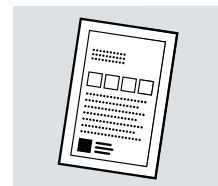


Prášok na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa „CalcOff“

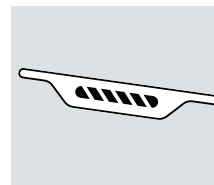

Antibakteriálna tyčinka Ionic Silver Stick® A7017

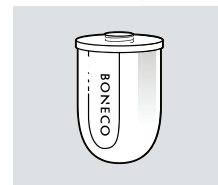

A250 AQUA PRO

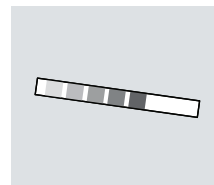


Testovací prúžok na určenie tvrdosti vody

PREHLAD A OZNAČENIE ČASTÍ










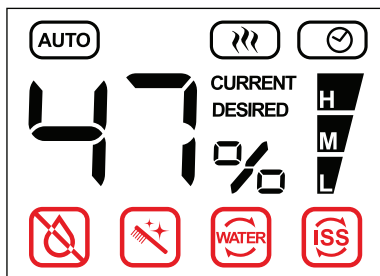


- 1 Kryt
- 2 Dýza
- 3 Komín
- 4 Antibakteriálna tyčinka Ionic Silver Stick®
- 5 Hlavný vypínač/regulátor
- 6 Dotykový displej
- 7 Patróna A250 AQUA PRO
- 8 Nádobka na vonnú látku
- 9 Napájanie

INDIKÁCIE NA DISPLEJI




Prehľad všetkých zobrazení na displeji





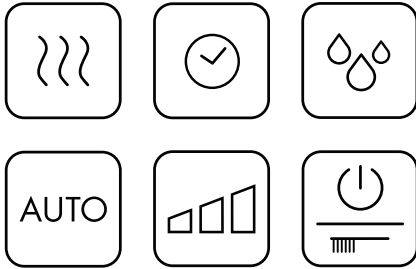

Symbol	Význam	
	Aktuálna alebo požadovaná vlhkosť vzduchu	269
	Plnoautomatická prevádzka	269
	Ohrev aktivovaný	270
	Časovač aktívny	271
CURRENT	Hodnota ukazuje aktuálnu vlhkosť vzduchu	269
DESIRED	Hodnota ukazuje požadovanú vlhkosť vzduchu	269

Symbol	Potrebná akcia	
	Doliatie vody	272
	Výmena vody v prístroji	272
	Výmena Ionic Silver Stick®	274
	Potrebné čistenie	273

TLAČIDLOVÉ POLE




Tlačidlové pole na prístroji

Tlačidlo	Funkcia	
	Zapnutie a vypnutie prístroja	273
	Regulácia výkonu	269
	Režim „AUTO“	269
	Zapnutie/vypnutie ohrevu	270
	Vyvolanie funkcie časovača	271
	Zmena vlhkosti vzduchu	269

PRÍPRAVA A250 AQUA PRO

PRÍPRAVA A250 AQUA PRO

1. Odstráňte obal A250 AQUA PRO.

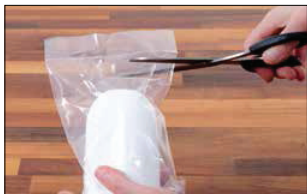

2. Namočte A250 AQUA PRO na 2 minúty pod tečúcou vodou.



3. Naskrutkujte A250 AQUA PRO na BONECO U350.

O TVRDOSTI VODY

BONECO U350 sa dodáva s A250 AQUA PRO. Prítomný granulát filtruje vápnik z vody z vodovodu, aby sa neodovzdával do okolitého vzduchu. Tvrdá voda z vodovodu urýchľuje nasýtenie granulátu, takže A250 AQUA PRO sa musí skôr vymeniť.

URČENIE TVRDOSTI VODY

1. Dodaný testovací prúžok podržte asi 1 sekundu vo vode so studenou vodou z vodovodu.



2. Po jednej minúte odčítajte tvrdosť vody.

3. Čas pôsobenia A250 AQUA PRO nájdete v tabuľke:


■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■	= 6 months
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	= 5 months
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	= 4 months
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	= 3 months
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	= 2 months

Nasýtenú A250 AQUA PRO zlikvidujte s bežným domácim odpadom.

Neprekračujte uvedení spotrebnú lehotu A250 AQUA PRO. Biele usadeniny v okolí zariadenia sú neklamným znakom spotrebovanej A250 AQUA PRO. Náhradnú A250 AQUA PRO dostanete u špecializovaného predajcu značky BONECO alebo v e-shope na adrese:

www.shop.boneco.com

UVEDENIE DO PREVÁDZKY A VYPNUTIE

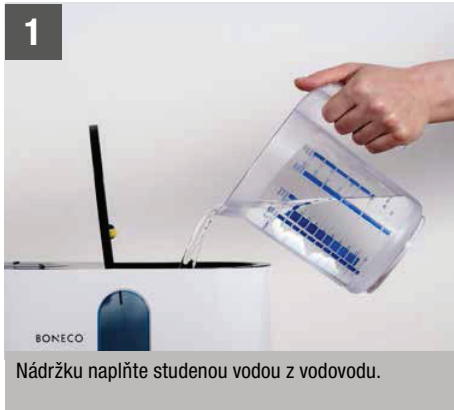

SPRÁVNE UMIESTNENIE

SPRÁVNE UMIESTNENIE

Zvlhčovač BONECO U350 odovzdá do vzduchu viac ako pol litra vody za hodinu. Preto je dôležité, aby bol umiestnený na vhodnom mieste.



Zvlhčovač BONECO U350 neumiestňujte priamo na podlahu, lebo vlhkosť z hmly by mohla poškodiť podlahu, napríklad parkety alebo citlivé koberce.

- Dbajte na to, aby bol umiestnený aspoň 30 centimetrov od najbližšej steny.
- Aerosól nesmerujte priamo na stenu, rastliny, nábytok alebo iné predmety, aby ste predišli škodám spôsobených kondenzujúcou vodou. Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 50 cm.


VLHKOSŤ VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

ULOŽENIE NASTAVENÍ

BONECO U350 uloží pri vypnutí naposledy použité nastavenia. Ak sa však prístroj na niekoľko sekúnd odpojí od elektrickej siete, v každom prípade sa spustí v režime **AUTO**.

REŽIM „AUTO“



V režime **AUTO** sa automaticky reguluje zvlhčovanie a vlhkosť vzduchu sa nastaví na 50 %. Hneď ako sa začne vlhkosť vzduchu alebo zvlhčovač riadiť manuálne, režim **AUTO** sa opustí.

Na obnovenie **AUTO** režimu stlačte jedenkrát tlačidlo .

Ohrev sa môže zapnúť alebo vypnúť bez toho, aby prístroj opustil režim **AUTO**. Aj pri nastaveniach časovača zostane režim **AUTO** aktívny.

REGULÁCIA VLHKOSŤI VZDUCHU

Vlhkosť vzduchu sa môže nastaviť v rozmedzí 30 % až 70 %. V nastavení „Co“ (Continuous) pracuje zvlhčovač bez ohľadu na nameranú vlhkosť vzduchu – vypne sa až vtedy, keď je nádržka prázdna alebo keď sa prístroj vypne.

1. Stlačte symbol . Zobrazenie aktuálnej vlhkosti vzduchu bliká.
2. Kým zobrazenie bliká, stlačte znova symbol , kým sa nenastaví požadovaná vlhkosť vzduchu.

Po niekoľkých sekundách sa hodnota prevezme. Zobrazenie prestane blikáť.

REGULÁCIA VÝKONU

1. Stláčajte viackrát symbol , kým sa na displeji nezobrazí požadovaný stupeň.

Symbol na displeji zobrazí, ktorý z troch stupňov (stredný/nízky/vysoký) bol zvolený:



KOMFORTNÉ FUNKCIE

ZAPNUTIE A VYPNUTIE OHREVVU

Prístroj BONECO U350 je vybavený ohrevom, ktorý sa dá v prípade potreby vypnúť a zapnúť. Pri vypúšťaní zohrieva aerosól asi na 35 °C, takže zostane príjemná teplota v miestnosti.

Ohrev dosiahne dvoj plný výkon v priebehu niekoľkých minút.

1. Ohrev zapnete alebo vypnete stlačením symbolu .

NÁDOBKKA NA AROMATICKÚ LÁTKU

Do nádobky na aromatickú látku na zadnej strane BONECO U350 možno pridávať bežne dostupné aromatické látky pre zvlhčovače vzduchu.



Aromatické látky v žiadnom prípade nedávajte priamo do nádržky na vodu alebo do vaničky na vodu; dôjde k poškodeniu zvlhčovača BONECO U350 a strate záruky!

1. Stlačením nádobky na aromatickú látku odblokujete zásuvku.



2. Vatu v zásuvke pokvapkajte aromatickou látkou podľa vášho výberu.



FUNKCIE ČASOVAČA

Funkciou časovača môžete stanoviť, ako dlho má BONECO U350 bežať, kým sa automaticky vypne (časovač OFF).

Alternatívne môžete stanoviť, po akom čase sa má prístroj automaticky zapnúť (časovač ON). Použite túto funkciu napríklad na aktivovanie BONECO U350 pred vašim návratom, aby na vás doma čakala optimálna klíma.

NASTAVENIE ČASOVAČA OFF

1. Zapnite BONECO U350.
2. Zvoľte požadované nastavenia.
3. Stláčajte viackrát symbol ☹, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas chodu.

BONECO U350 teraz bude bežať uvedený čas a potom sa vypne.

4. Časovač OFF predčasne deaktivujete vypnutím prístroja BONECO U350 a v prípade potreby zapnutím.

NASTAVENIE ČASOVAČA ON

1. Vypnite BONECO U350.
2. Stláčajte viackrát symbol ☺, kým sa na displeji nezobrazí požadovaný čas pre pohotovostný režim.

BONECO U350 sa po definovanom čase zapne a pracuje so zvolenými nastaveniami.

3. Časovač ON predčasne deaktivujete vypnutím prístroja BONECO U350 a v prípade potreby zapnutím.

ČISTENIE A OŠETROVANIE

POKYNY NA OŠETROVANIE

S pribúdajúcou prevádzkou klesá výkon Ionic Silver Stick® a vnútorné časti prístroja BONECO U350 sa zanášajú vodným kameňom. Odstáta voda môže ovplyvňovať hygienu a nepríjemne páchnuť. Pravidelná údržba a čistenie sú preto predpokladom hygienickej a bezchybnej prevádzky.

Odporúčané intervaly čistenia a údržby závisia od kvality vzduchu a vody, ako aj trvania prevádzky.

Na čistenie vonkajších častí použite mäkkú, vlhkú handričku.



Pred čistením je potrebné vytiahnuť koncovku sieťového kábla z elektrickej zásuvky.

Interval	Činnosť
Denne	Kontrolujte hladinu vody, prípadne dolejte vodu
Od 1 týždňa bez prevádzky	Zvlhčovač BONECO U350 vyprázdňte a vyčistite
Každé 2 týždne	Očistite a odvápnite nádržku na vodu
Každých 2 – 6 mesiacov	Vymeňte A250 AQUA PRO
Ročne	Vymeňte antibakteriálnu tyčinku Ionic Silver Stick®

ODVÁPNIENIE

ODVÁPNIENIE PRÍSTROJA

1. Vypnite BONECO U350.
2. Vyprázdnite vaničku na vodu a nádržku na vodu.
3. Odstráňte Ionic Silver Stick®.
4. Zmiešajte 1 vrecko prípravku CalcOff s 0,5 litrom teplej vody a roztok nalejte po polovici do nádržky na vodu vľavo a vpravo.



5. Nechajte roztok pôsobiť 30 minút.
6. Nádržku na vodu opláchnite vodou z vodovodu. Prípadne odstráňte zvyšky vodného kameňa kefkou na riad.



ČISTENIE MEMBRÁNY

Odolné zvyšky vodného kameňa na membráne možno odstrániť žltou kefkou umiestnenou vo vnútri zvlhčovača BONECO U350.



! Na čistenie membrány v žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety alebo agresívne čistiace prostriedky; zvlhčovač BONECO U350 sa môže poškodiť a stratíte nárok na záruku!

ZRUŠENIE UPOZORNENIA NA ČISTENIE

Po skončení čistenia vymažte upozornenie  stlačením tlačidla  na 2 sekundy.

VÝMENA IONIC SILVER STICK®

SPÔSOB PÔSOBENIA

Antibakteriálna tyčinka Ionic Silver Stick® bráni rozmnožovaniu baktérií vo vode a výrazne prispieva k hygiene a pocitu spokojnosti. Ionic Silver Stick® taktiež podlieha opotrebovaniu a musí sa pravidelne vymieňať.


Potreba výmeny tyčinky Ionic Silver Stick® sa signalizuje na displeji týmto symbolom:



VÝMENA IONIC SILVER STICK®

1. Vyberte nádržku na vodu.
2. Odoberte spotrebovanú antibakteriálnu tyčinku Ionic Silver Stick® a vyhodte ju do domového odpadu.



3. Nasadte novú antibakteriálnu tyčinku Ionic Silver Stick®.
4. Podržte tlačidlo  stlačené 2 sekundy, aby ste vymazali symbol upozornenia (pozri ľavý stĺpec).

NÁHRADNÉ TYČINKY

Ionic Silver Stick® je súčasťou dodávky prístroja BONECO U350. Náhradné tyčinky dostanete u špecializovaného predajcu značky BONECO alebo v e-shope na adrese www.shop.boneco.com.

BONECO
healthy air

www.boneco.com

BONECO is a registered trademark of BONECO AG, Switzerland