

**BONECO**  
healthy air

NÁVOD NA POUŽITIE




**U700**

# **NÁVOD NA POUŽITIE BONECO U700**

# OBSAH

Prehľad a názvy dielov .....	4	Komfortné funkcie a dekoračné osvetlenie .....	14
Technické údaje .....	5	Zapnutie a vypnutie ohrevania .....	14
Návod .....	6	Vypnutie dekoračného svetla .....	14
Čo je dobré vedieť o vlhkosti vzduchu .....	6	Zásobník aromatických prísad .....	14
Obsah balenia .....	6		
Správne umiestnenie prístroja .....	7	Funkcia časovača .....	15
Správne umiestnenie .....	7	Nastavenie časovača vypnutia .....	15
Nastavenie .....	10	Nastavenie časovača zapnutia .....	15
Príprava odvápňovacieho filtra .....	8	Čistenie a údržba .....	16
Príprava odvápňovacieho filtra .....	8	Pokyny k údržbe .....	16
Výmena celého odvápňovacieho filtra .....	8		
Výmena granulátu v odvápňovacom filtri .....	9	Odstránenie vodného kameňa .....	17
Uvedenie do prevádzky a vypnutie .....	10	Funkcia čistenia .....	17
Údaje na displeji .....	11	Pracovný postup .....	17
Panel tlačidiel .....	12	Odvápenie prístroja .....	17
Vlhkosť vzduchu a rozprašovač .....	13	Odstránenie vápenatých usadenín .....	17
Uloženie nastavení .....	13		
Automatický režim .....	13	Výmena Ionic Silver Stick® .....	18
Regulácia vlhkosti vzduchu .....	13	Princíp činnosti .....	18
Regulácia výkonu .....	13	Výmena Ionic Silver Stick® .....	18
		Náhrada .....	18

## PREHĽAD A NÁZVY DIELOV

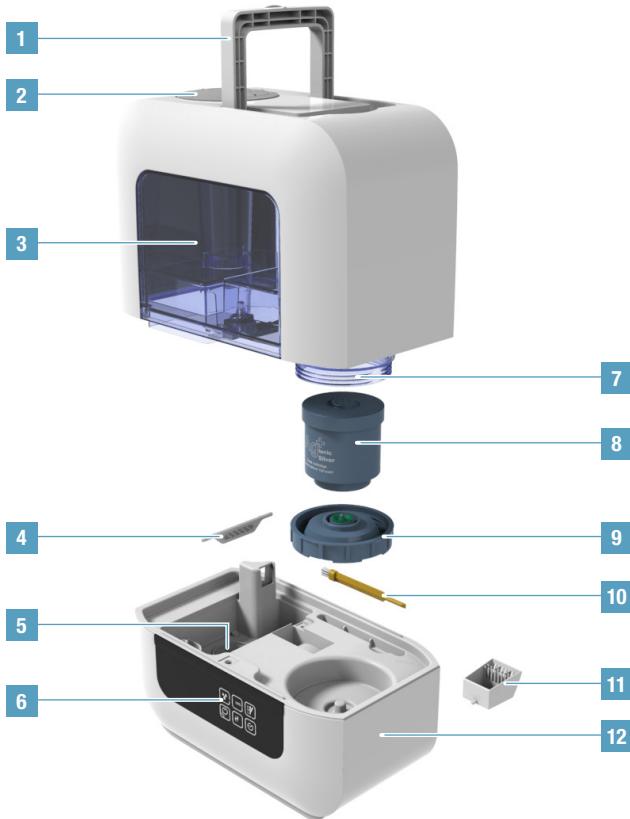

- 1 Držadlo nádrže na vodu
- 2 Výstup hmly (aerosolu)
- 3 Nádrž na vodu
- 4 Antibakteriálna tyčinka Ionic Silver Stick®
- 5 Membránna rozprašovača
- 6 Dotykový displej
- 7 Otvor nádrže pre odvápňovací filter
- 8 Odvápňovací filter
- 9 Uzáver nádrže
- 10 Kefka na čistenie
- 11 Zásobník aromatických prísad
- 12 Základňa prístroja U700

## TECHNICKÉ ÚDAJE

---

### Technické údaje

Sieťové napätie	230 V/50 Hz
Príkon	45 W/180 W*
Zvlhčovací výkon	až 600 g/h*
Vhodný pre veľkosť miestnosti	až 80 m <sup>2</sup>
Kapacita	8 litrov
Rozmery D × Š × V	325 × 190 × 360 mm
Hmotnosť prázdneho prístroja	4,6 kg
Hlučnosť pri prevádzke	<25 dB(A)

---

\* pri prevádzke s ohrievaním

# NÁVOD

Gratulujeme Vám k zakúpeniu prístroja BONECO U700. Výkonný ultrazvukový rozprašovač udržiava vzdušnú vlhkosť stále na príjemnej úrovni.

Prístroj BONECO U700 je navrhnutý na nekomplikovanú, úplne automatickú prevádzku. Všetky vlastnosti je však možné prispôsobiť Vašim potrebám a požiadavkám. Tento návod Vám ukáže, ako si môžete vytvoriť vlastnú klímu, v ktorej sa budete cítiť dobre.


## ČO JE DOBRÉ VEDIĘ O VLHKOSTI VZDUCHU

Správna vlhkosť vzduchu je pre naše zdravie veľmi dôležitá. Suchý vzduch v interieri spôsobuje v zime popraskanú, svrbiacu pokožku. Ľudia pocítia sucho v očiach a v krku, pocit pohody výrazne klesá. To platí nielen pre dospelých, ale ešte viac pre dojčiatá, malé deti a dokonca pre domáce zvieratá. Suché sliznice v zime zvyšujú našu náchylnosť k nachladneniu a iným infekciám.


S prístrojom BONECO U700 sú tieto problémy minulosťou. Inteligentná automatika zvlhčovača udržiava vzduch čistý a jeho vlhkosť stále na ideálnej úrovni – dokonca aj vo veľkých miestnostiach s plochou až 80 metrov štvorcových.

**Novo získaného pohodlia sa už nebudešte chcieť vzdať.**


## OBSAH BALENIA

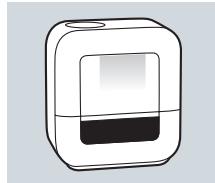


Zvlhčovač BONECO U700

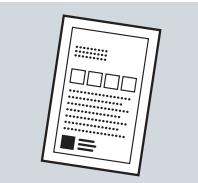


Odvápňovací prášok „CalcOff“

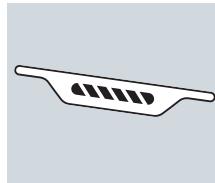

Antimikrobiálna tyčinka Ionic Silver Stick®

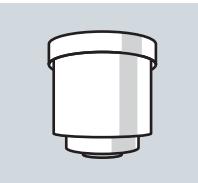

Odvápňovací filter A7531

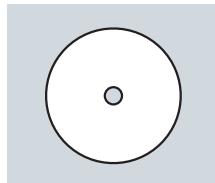

CD s návodmi v ďalších jazykoch

## SPRÁVNÉ UMIESTNENIE PRÍSTROJA

### SPRÁVNÉ UMIESTNENIE

Prístroj BONECO U700 uvoľní za hodinu do vzduchu viac než pol litra vody. Preto je dôležité, aby bol zvlhčovač umiestnený na správnom mieste.

 Neumiestňujte prístroj BONECO U700 priamo na dlážku, pretože vlhkosť hmly môže poškodiť jej povrch, napríklad parkety alebo citlivé koberce.

Dbajte na to, aby bol prístroj umiestnený asi 30 centimetrov od najbližšej steny.

Nesmerujte hmlu na stenu, rastliny, nábytok alebo iné predmety, aby neboli poškodené kondenzovanou vodou. Dodržujte vzdialenosť najmenej 50 cm.

## PRÍPRAVA ODVÁPŇOVACIEHO FILTRA

### PRÍPRAVA ODVÁPŇOVACIEHO FILTRA

Prístroj BONECO U700 sa dodáva s odvápňovacím filtrom A7531. Živicový granulát, ktorý filter obsahuje, sa musí namáčať po dobu 24 hodín pred uvedením do prevádzky, aby fungoval s maximálnym účinkom.


1. Z uzáveru nádržky na vodu odskrutkujte filter.



2. Vložte filter na 24 hodín do vhodnej nádoby so studenou vodou z vodovodu. Filter musí byť úplne ponorený do vody.



3. Naskrutkujte odvápňovací filter na uzáver nádržky na vodu a uzáver pevne naskrutkujte na nádržku.
4. Pokračujte podľa návodu na strane 10.

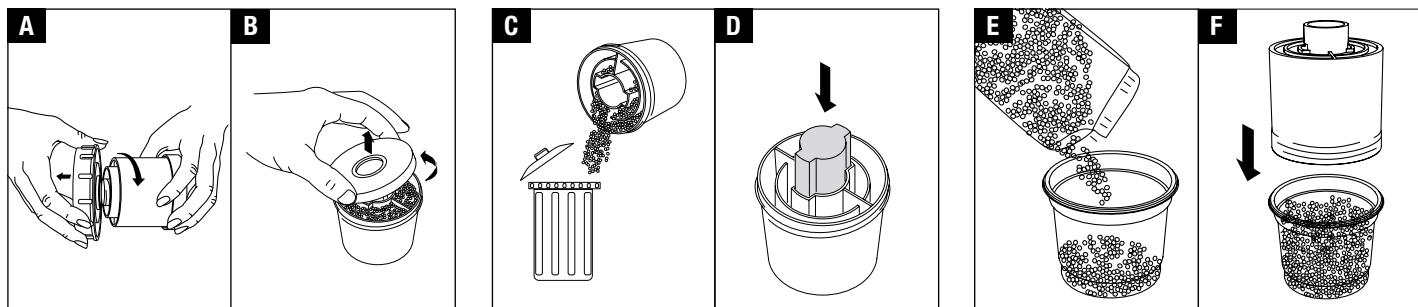

### VÝMENA CELÉHO ODVÁPŇOVACIEHO FILTRA


Filter musí byť vymenéný každé 2 až 3 mesiace. Pri veľmi tvrdej vode môže byť výmena nutná ešte skôr. Biely postrašok v okolí prístroja je bezpečným znamením, že filter je vyčerpaný. Náhradný filter zakúpite u špecializovaného predajcu BONECO.

1. Vybaľte nový odvápňovací filter z balenia (obr. N).
2. Z uzáveru nádržky odskrutkujte starý filter (obr. A) a zlikvidujte ho s bežným domácom odpadom (obr. M).
3. Nový filter namáčajte vo vode 24 hodín (obr. K), ako je uvedené vľavo. Na uzáver nádržky naskrutkujte nový namočený filter (obr. L).
4. Uzáver nádržky s filtrom poriadne naskrutkujte na nádržku na vodu.




## VÝMENA GRANULÁTU V ODVÁPŇOVACOM FILTRI

Odvápňovací filter Boneco nemusíte meniť celý, stačí výmena živicového granulátu. V balení náhradného granulátu A7533 sa nachádzajú 3 dávky granulátu a príslušenstvo na jednoduché naplnenie filtra.


1. Odoberte zo základne nádržku a odskrutkujte uzáver nádržky otáčaním proti smeru hodinových rúčičiek. Odvápňovací filter sa nachádza na vnútorej strane uzáveru nádržky.

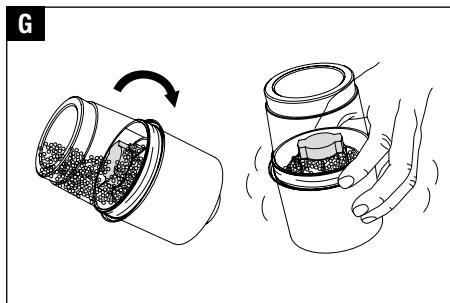

2. Odskrutkujte z uzáveru nádržky odvápňovací filter otáčaním proti smeru hodinových rúčičiek (obr. A). Pozor: uzáver nádržky na vodu NEODHADZUJTE!
3. Otvorte odvápňovací filter (obr. B).
4. Zlikvidujte starý granulát s bežným domácim odpadom (obr. C). Pozor: Živica vysypaná na hladkú dlážku môže byť veľmi klzká!

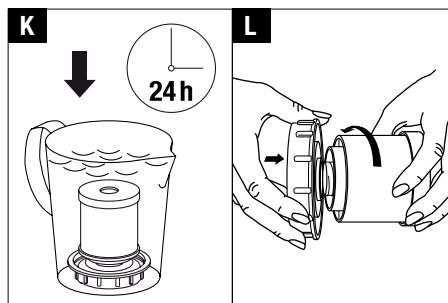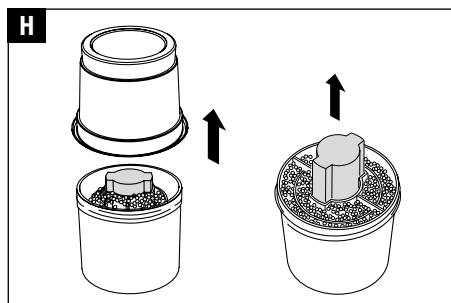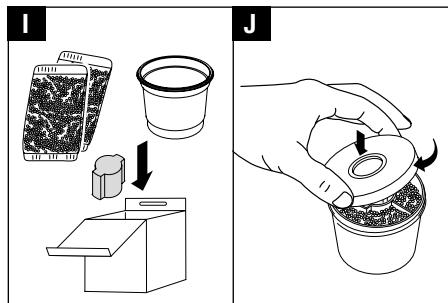

5. Do stredového otvoru odvápňovacieho filtra vložte ružovú polystyrénovú zátku (obr. D), dodanú v balení s náhradným granulátom A7533(3).
6. Presype obsah vrecka s náhradným granulátom do dodaného plastového pohárika (obr. E).
7. Prázdný odvápňovací filter s vloženou zátkou nastrčte na plastový pohár (obr. F).
8. Otočte odvápňovací filter s plastovým pohárikom a potrasením presype všetok granulát do odvápňovacieho filtra (obr. G).
9. Odstráňte z filtra plastový pohár a ružovú polystyrénovú zátku (obr. H) a odložte si ich na neskoršie použitie. Balenie náhradného granulátu obsahuje 3 dávky (obr. I).
10. Uzavorte odvápňovací filter (obr. J).
11. Naplnený odvápňovací filter namáčajte vo vode 24 hodín (obr. K). Živica musí absorbovať vodu, aby sa dosiahol plný odvápňovací výkon.
12. Odvápňovací filter naskrutkujte na uzáver nádrže (obr. L). Uzáver nádržky s namontovaným odvápňovacím filtrom pevne naskrutkujte na nádržku na vodu! Nádržku na vodu umiestnite na základňu prístroja.

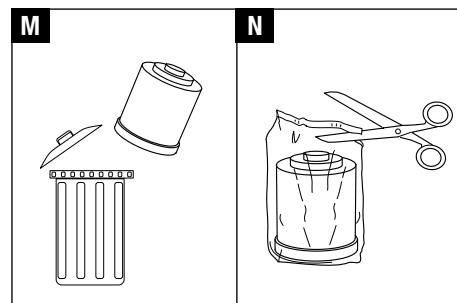

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY A VYPNUTIE



1. Napiňte nádrž studenou vodou z vodovodu.



2. Zapojte sietovú zástrčku do zásuvky.



3. Na zapnutie prístroja BONECO U700 sa dotknite tlačidla .



4. Nasmerujte hmlu do otvoreného priestoru.




5. Na vypnutie modrého dekoračného svetla podržte krátko .



6. Na úplné vypnutie prístroja BONECO U700 sa dotknite tlačidla .

## ÚDAJE NA DISPLEJI

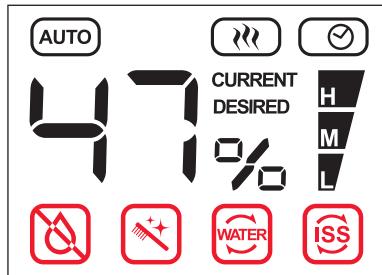

Prehľad všetkých údajov zobrazovaných na displeji

Symbol	Význam	
47%	Aktuálna alebo požadovaná vlhkosť vzduchu	13
<b>AUTO</b>	Úplne automatická prevádzka	13
<b>rr</b>	Zapnutý ohrev	14
<b>🕒</b>	Časovač aktívny	15
<b>CURRENT</b>	Hodnota aktuálnej vlhkosti vzduchu	13
<b>DESIRED</b>	Hodnota požadovanej vlhkosti vzduchu	13

Symbol	Požadovaná činnosť	
<b>💧</b>	Doplňte vodu	16
<b>WATER</b>	Vymeňte vodu v prístroji	16
<b>ISS</b>	Výmeňte Ionic Silver Stick®	18
<b>⚡</b>	Je potrebné vyčistenie prístroja	17

## PANEL TLAČIDIEL



Panel dotykových tlačidiel na prístroji

Symbol	Funkcia	
	Zapnutie/vypnutie ohrevu	14
	Vyvolanie funkcie časovača	15
	Zmena vlhkosti vzduchu	13
	Automatický režim	13
	Regulácia výkonu	13
	Zapnutie a vypnutie prístroja/Spustenie režimu čistenia	17

# VLHKOSŤ VZDUCHU A ROZPRAŠOVAČ

## ULOŽENIE NASTAVENÍ

Prístroj BONECO U700 si pri vypnutí zapamätá naposledy použité nastavenia. Avšak ak je prístroj na niekoľko sekúnd odpojený od elektrickej siete, spustí sa po zapnutí v režime **AUTO**.

## AUTOMATICKÝ REŽIM

V režime **AUTO** sa zvlhčovanie reguluje automaticky a vlhkosť vzduchu je nastavená na 50 %. Hneď ako bude požadovaná vlhkosť alebo intenzita zvlhčovania nastavená ručne, bude režim **AUTO** vypnuty.

Pre novú aktiváciu režimu **AUTO** sa 1 krát dotknite tlačidla .

Ohrev hmlí (aerosolu) je možné zapínať a vypínať bez toho, aby prístroj opustil režim **AUTO**. Automatický režim ostáva aktívny tiež pri nastavení časovača.

## REGULÁCIA VLHKOSTI VZDUCHU

Vlhkosť vzduchu je možné nastaviť od 30 % do 70 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pri nastavení „Co“ (podľa „Continuous“ (tzn. trvalý)) pracuje rozprašovač bez ohľadu na nameranú vlhkosť vzduchu – zvlhčovanie sa teda vypne až keď je nádrž prázdna alebo je prístroj vypnuty.

- Dotknite sa tlačidla . Zobrazenie aktuálnej vlhkosti vzduchu bliká.
- Pokým zobrazenie bliká, dotknite sa znovu tlačidla , až kým je nastavená vami požadovaná vlhkosť vzduchu.

Po niekoľkých sekundách je hodnota zapamätaná. Zobrazenie prestane blikáť.

## REGULÁCIA VÝKONU

- Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa na displeji zobrazí požadovaný stupeň.

Symbol na displeji ukazuje, ktorý z 3 stupňov (nízky(L)/stredný(M)/vysoký(H)) bol vybraný:



## KOMFORTNÉ FUNKCIE A DEKORAČNÉ OSVETLENIE

### ZAPNUTIE A VYPNUTIE OHRIEVAJÁ

Pri stroj BONECO U700 umožňuje zvlhčovanie ohriatou hmlou. Po zapnutí funkcie ohrevania má hmla na výstupe zo zvlhčovača teplotu približne 35 °C, takže udržiava príjemnú teplotu miestnosti.

Po zapnutí funkcie trvá niekoľko minút, než ohrev dosiahne plný výkon.

1. Na zapnutie alebo vypnutie ohrevania sa 1 krát dotknite tlačidla .

### VYPNUTIE DEKORAČNÉHO SVETLA

Pri stroj BONECO U700 sa vypína dvojstupňovým postupom (pozri stranu 10).

1. Na vypnutie modrého dekoračného svetla sa dotknite tlačidla . Prístroj je však stále v prevádzke.
2. Na prepnutie prístroja BONECO U700 do pohotovostného režimu sa znova dotknite tlačidla . Teraz sa už vzduch nezvlhčuje a displej sa vypne.

V tmavom prostredí (napríklad v noci v spálni) sa svetlosť displeja automaticky znižuje. Pre nerušený spánok teda stačí iba vypnú dekoračné svetlo.

### ZÁSOBNÍK AROMATICKÝCH PRÍSAD

Do zásobníka aromatických príсад na zadnej strane prístroja BONECO U700 môžete pridať bežné aromatické látky.

1. Na uvoľnenie zásobníka ho krátko stlačte.



 Aromatické látky v žiadnom prípade nedávajte priamo do nádrže na vodu alebo do vodnej vaničky v základnej prístroja; prístroj BONECO U700 by sa tým poškodil a záruka by zanikla!

## FUNKCIA ČASOVÁČA

Funkciu časovača môžete určiť, ako dlho má byť zvlhčovač Boneco U700 v prevádzke, kým sa automaticky vypne (časovač vypnutia).

Alebo môžete určiť, po akom čase sa prístroj automaticky zapne (časovač zapnutia). Túto funkciu používajte napr. na zapnutie zvlhčovača Boneco U700 pred Vašim návratom, aby Vás doma čakala optimálna klíma.

### NASTAVENIE ČASOVÁČA VYPNUTIA

1. Zapnite prístroj BONECO U700.
2. Zvoľte požadované nastavenia.
3. Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa zobrazí požadovaná doba prevádzky.
4. Na predčasné zrušenie funkcie časovača vypnutia prístroj BONECO U700 vypnite a podľa potreby ho znova zapnite.

Prístroj BONECO U700 bude teraz pracovať po zvolenú dobu a potom sa automaticky vypne.

### NASTAVENIE ČASOVÁČA ZAPNUTIA

1. Vypnite prístroj BONECO U700.
2. Dotknite sa viackrát tlačidla , až kým sa zobrazí požadovaná pohotovostná doba.
3. Boneco U700 sa po nastavenej dobe zapne a bude pracovať v zvolenom nastavení.
3. Na predčasné zrušenie funkcie časovača zapnutia zvlhčovač Boneco U700 zapnite a podľa potreby ho znova vypnite.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

### POKYNY K ÚDRŽBE

Po dlhšom čase prevádzky sa výkon antimikrobiálnej striebornej ionizačnej tyčinky Ionic Silver Stick® znížuje a vnútorné časti prístroja BONECO U700 sa zavápňujú. Odstáta voda môže náviač negatívne pôsobiť na hygienu a vydávať nepríjemný zápach. Pravidelná údržba a pravidelné čistenie sú preto predpokladom hygienickej a bezporuchovej prevádzky.

Doporučené intervaly čistenia a údržby sa líšia podľa kvality vzduchu a vody a doby prevádzky.

Pre vonkajšie čistenie používajte mäkkú, vlhkú handričku.

 Pred každým čistením sa musí odpojiť sieťový kábel od elektrickej siete.

Interval	Činnosť
Denne	Kontrola hladiny vody, prípadne doplnenie vody
Po 1 týždni bez prevádzky	Vyprázdenie a vyčistenie BONECO U700
Každé 2 týždne	Vyčistenie vodnej vaničky a nádržky na vodu
Ročne	Výmena ionizačnej striebornej tyčinky Ionic Silver Stick®

# ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

## FUNKCIA ČISTENIA

Prístroj BONECO U700 má zabudovanú funkciu odvápňovania. Potrebujete iba vrecko BONECO CalcOff (A7417). Jedno vrecko je súčasťou dodávky, ďalšie si zakúpite u špecializovaného predajcu BONECO.

Prístroj BONECO U700 týmto symbolom ukazuje, že je nutné vykonať odvápnenie:



## PRACOVNÝ POSTUP

Počas odvápňovania je rozprášovač vždy po dobu 5 sekúnd v prevádzke a následne 10 minút nepracuje. Tento postup sa opakuje, až kým uplynie doba čistenia. Dobu čistenia je možné nastaviť od 1 do 9 hodín.

V zásade platí: čím dlhšia doba čistenia, tým je lepší výsledok čistenia.

## ODVÁPNENIE PRÍSTROJA

1. Vypnite prístroj a vyprázdnite vodnú vaničku a nádrž na vodu.
2. Vyberte zo základne ionizačnú tyčinku Ionic Silver Stick®. Z uzáveru nádržky na vodu odskrutkujte odvápnovací filter a uzáver naskrutkujte na prázdnu nádržku.
3. Obsah 1 vrecka CalcOff rozmiestnite v 1 litri vody a zmes nalejte do vodnej vaničky.
4. Nasadte prázdnu nádrž na základňu prístroja.
5. Vyprutý prístroj BONECO U700 zapnite do čistiaceho režimu: dotknite sa tlačidla pridržte ho po dobu asi 3 sekúnd. Odvápnenie sa začalo.
6. Na nastavenie požadovanej doby čistenia sa viac krát dotknite tlačidla . Doba trvania čistenia sa zvyšuje po hodinách (max. 9 hodín).

Na displeji bliká symbol pre režim čistenia. Po uplynutí doby čistenia sa prístroj BONECO U700 automaticky vypne.

7. Vyprázdnite vodnú vaničku a vypláchnite ju čistou vodou. Na uzáver nádržky naskrutkujte odvápnovací filter. Naplňte nádrž na vodu vodovodnou vodou a uzáver s namontovaným odvápnovacím filtrom nádrž poriadne uzavrite. Nasadte nádrž na základňu prístroja.

Symbol čistenia zhasne. Prístroj BONECO U700 je opäť pripravený na prevádzku.

## ODSTRÁNENIE VÁPENATÝCH USADENÍN

Odolné vápenaté usadeniny na membráne rozprášovača je možné odstrániť žltou kefkou, ktorá je uložená vo vnútornej časti zvlhčovača BONECO U700.



Na čistenie membrány v žiadnom prípade nepoužívajte ostré predmety alebo agresívne čistiace prostriedky; prístroj BONECO U700 by sa tým mohol poškodiť a záruka by zanikla!

## VÝMENA IONIC SILVER STICK®

### PRINCÍP ČINNOSTI

Antimikrobiálna ionizačná strieborná tyčinka Ionic Silver Stick® zabraňuje množeniu baktérií vo vode a výrazne tak prispieva k hygiene a pocitu pohody a dobrému zdravia. Ionic Silver Stick® tiež podlieha opotrebovaniu a musí sa pravidelne vymieňať.

Nutnosť výmeny Ionic Silver Stick® indikuje na displeji tento symbol:



### VÝMENA IONIC SILVER STICK®

1. Odoberte zo základne prístroja nádržku na vodu.
2. Vyberte opotrebovanú ionizačnú tyčinku Ionic Silver Stick® a zlikvidujte ju s bežným domácom odpadom.



3. Umiestnite do prístroja novú ionizačnú tyčinku Ionic Silver Stick®.
4. Na vymazanie zobrazeného symbolu podržte tlačidlo stlačené po dobu 2 sekúnd.

### NÁHRADA

Ionic Silver Stick® je súčasťou dodávky prístroja BONECO U700. Náhradu zakúpite u špecializovaného predajcu.

## ZÁRUČNÝ LIST

Záručné podmienky sa riadia zákonom.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenia a poruchy zapríčinené nevhodnou manipuláciou, pádom zariadenia, nerešpektovaním návodu na použitie a/alebo vykonaním zmien na prístroji treťou osobou.

Reklamácia môže byť uznaná len po predložení úplne vyplneného a predajcom potvrdeného Záručného listu a po predložení dokladu o zaplatení (alebo jeho kópiou).

Dátum predaja: \_\_\_\_\_

Výrobné číslo: \_\_\_\_\_

Predajca:  
(odtlačok pečiatky)

Záručná oprava vykonaná dňa: \_\_\_\_\_

Pozáručná oprava vykonaná dňa: \_\_\_\_\_

Poznámky:

**Záručný a pozáručný servis:**  
INTERPHARM Slovakia, a.s.  
servisné stredisko  
CENTRUM ZDRAVIA  
Radničné nám. 7/C  
821 05 Bratislava-Prievoz  
Tel.: 02/43 429 502

